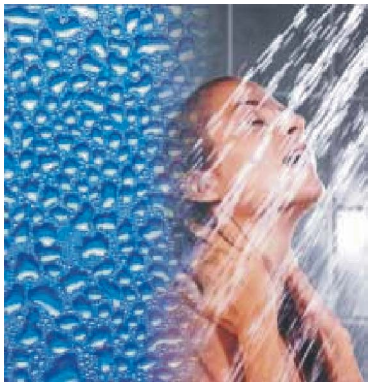

C.P. MK6885/70 - (I) 9/00 AG. MORE LIGHT/LA COMPAGNIA DELLA STAMPA

CERTIQUALITY No. 250/1

The Mapei Environmental Management System
ISO 14001
Mediglia, Italy plant
CERTISCO N. 1230

Mediglia Italy plant

Данный завод работает в соответствии с требованиями системы по защите окружающей среды. Производство на заводе ведется в соответствии с нормами EMAS.
Регистрационный номер № I-S-000019

Responsible Care

MAPEI®

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano - Italia
Tel. (02)37673.1 - Fax (02)37673.214
Internet: http://www.mapei.it
E-mail: mapei@mapei.it

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ПОД ПЛИТКУ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

MAPEI®

Гидроизоляционные составы под керамическую облицовку на стены и стяжки, чувствительные к воздействию влаги (гипс, гипсокартон, ангидрита)

Порядок нанесения состава:

1	При помощи кисти обработайте составом **MAPEGUM WP** все углы на стенах, на полу, а также места стока и подачи воды.	**MAPEGUM WP** представляет собой жидкое, готовую к применению покрытие, предназначенное для обеспечения водопроницаемости: не воспламеняется, имеет хорошую эластичность и быстро высыхает.
2	На **MAPEGUM WP** нанесите **MAPEBAND**	**MAPEGUM WP** представляет собой жидкое, готовую к применению покрытие, предназначенное для обеспечения водопроницаемости: не воспламеняется, имеет хорошую эластичность и быстро высыхает.
3	Нанесите валиком **MAPEGUM WP** в два слоя на стены и пол.	
4	Установите душевой поддон	
5	Выложите плитку на полу с помощью **KERAFLEX**	**KERAFLEX** - клеящийся однокомпонентный эластичный порошкообразный материал для выкладки керамической плитки на полу и стенах
6	Выложите плитку на стенах с помощью **KERAFLEX**	
7	Выполните разделку швов с помощью **ULTRACOLOR**	**ULTRACIOLOR** представляет собой цементный раствор быстрого затвердевания для разделки швов между плитками шириной от 2 до 20 мм. В наличии имеется 26 цветов.
8	Обмажьте мастикой **MAPESIL AC** душевой поддон и все углы.	**MAPESIL AC** представляет собой кремниевую однокомпонентную мастику. В наличии имеется 26 цветов.

Водонепроницаемость душевых, ванн, раздевалок, кухонь, прачечных необходима потому, что в современном строительстве, с целью практичности и быстрого ввода в эксплуатацию, часто используются строительные материалы, чувствительные к воздействию воды (гипс, гипсокартон, древесина для перегородок, ангидрита для напольной стяжки).

Протекание воды между плиткой в результате постоянного в душевой, ванных комнатах, мойках, сантехнике и т.д. вызывает не только появление неэстетичных и негигиеничных влажных пятен, но прежде всего повреждает строительные конструкции.

Для устранения подобных проблем компания Mapei выпустила удобный в обращении качественный и надежный гидроизоляционный состав для влажных помещений, содержащий однокомпонентные высокотехнологичные материалы.

Выбор материалов был сделан с учетом следующих параметров: тип основы, тип покрытия, условия окружающей среды